

DC 1200 Gyors Áttekintés

www.sealife-cameras.com
www.seawatch.hu
aruhaz @seawatch.hu


Sealife



Hajtsa végre a következő lépéseket.


1

Ellenőrizzük le mi van a dobozban.

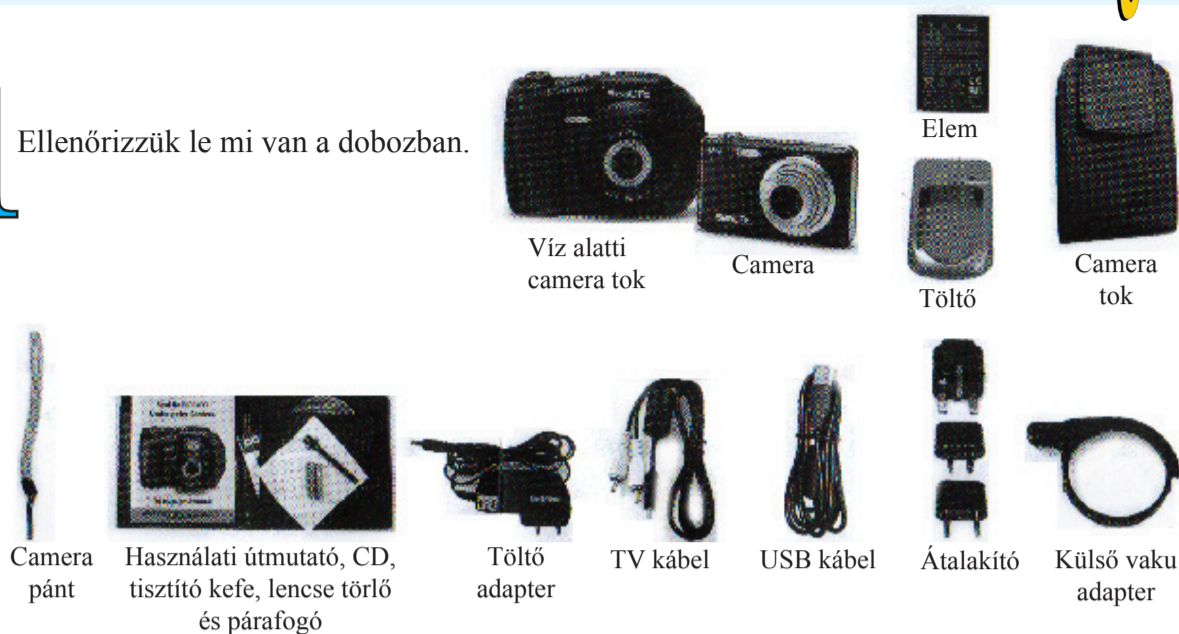


2

Helyezze be az akkumulátort a kamerába

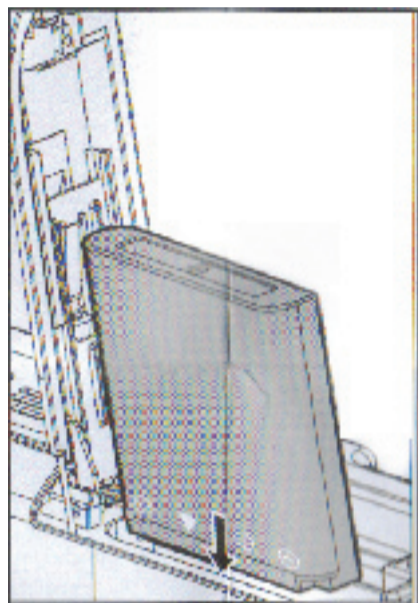


3

Töltse fel az akkumulátort: első alkalommal minimum 12órán át töltsse!

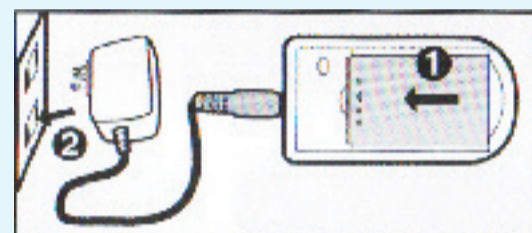

4


Helyezze be a memória kártyát. (külön vásárolható meg, a csomag nem tartalmazza)

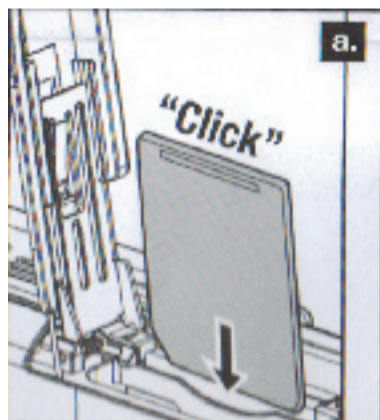

a. Szüksége lesz egy memória kártyára. Az ajánlott: 4GB vagy 8GB SDHC kártya.

5

Készítsen egy képet a víz alatti tok nélkül.

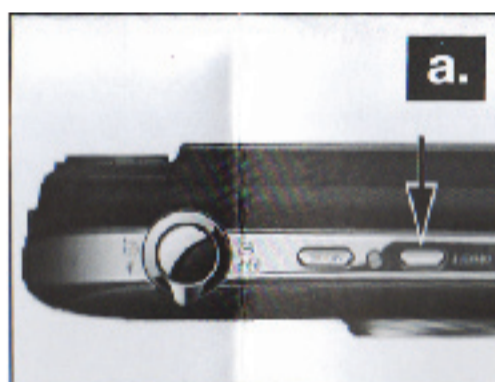

a. Kapcsolja be a Kamerát.



b. Nyomja meg a gombot és készítse el a képet.

6

Nézze meg a képeit.

A camerán

A camera a tokban



a. Nyomja meg a visszajátszás (playback) gombot

b. A zoom gomb tekerésével (pöcögtetés) lehet a képek között váltani


7

Csatlakoztassa a számítógéphez.


a. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógéphez és a Kamerába.

b. A Sajátgépbe kattintson a "cserélhető lemez (_:)"

c. Megjelenik a könyvtár amely a képeket tartalmazza.

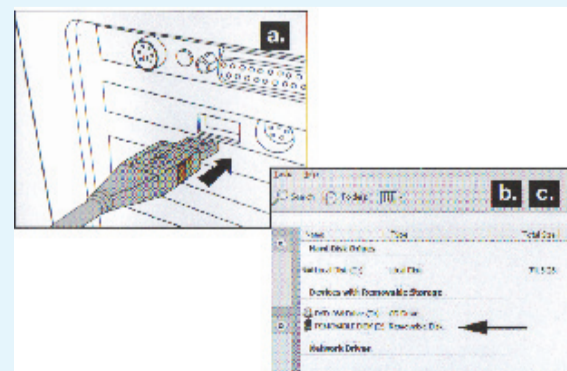


8 Camera beállítása (könnyű beállítás)

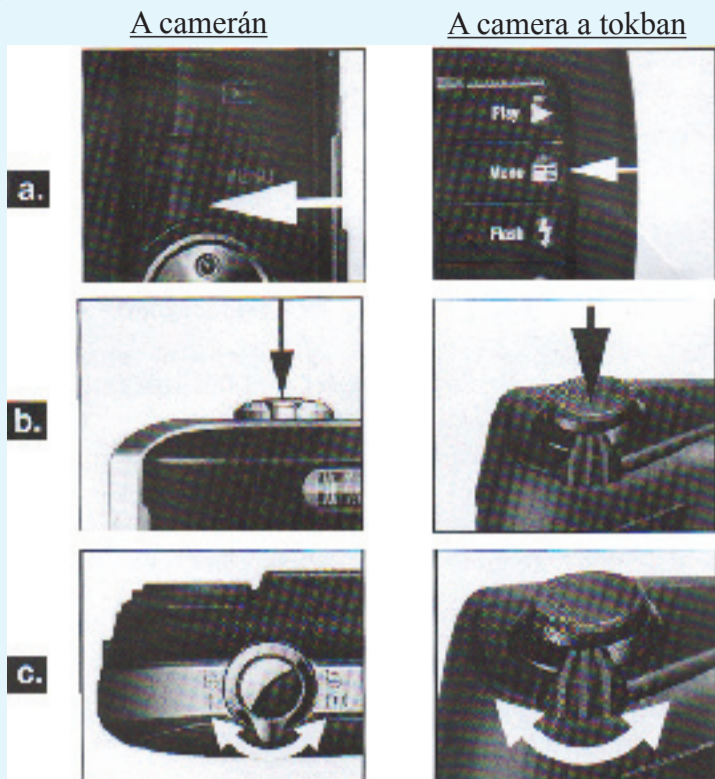

- Nyomja meg a menü gombot.
- Nyomja meg az elsütő gombot (ezzel készítettük a képet, lásd. 5/b), hogy belépünk "könnyű beállításokba".
- Kövesse a képernyőn az útmutatást, használja a zoom gombot a lehetőségek kiválasztására és az elsütő gombbal élesítheti a beállításokat.


9 Víz alatti használatra való felkészítés

- Óvatosan ellenőrizze le és helyezze be az Ogyűrűt a tokba. Az Ogyűrűnek tökéletesnek kell lennie, nem lehet rajta szennyeződés vagy sérülés sem!
- Az illeszkedési felületnek tökéletesen tisztának kell lennie, nem kerülhet rá haj, homok vagy egy egyéb szennyeződés. Használja a tisztító keféket, hogy megtisztítsa
- Ellenőrizze le, hogy az Ogyűrű tökéletesen illeszkedik-e tokba és nincs-e megcsavarodva. Mielőtt lecsukná a tokot mindig ellenőrizze ezt le.
- Helyezze be a párafogó kapszulát (silica gel). (SL911 típus a belevaló)
- A víz alatti tok belsejének és a kamerának teljesen száraznak kell lennie. Ha nem az akkor szárítsuk ki! Távolítsuk el a kameráról a pántot mielőtt a tokba helyeznénk.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy semmi sem akadályozza a fedél lecsukását. A zárnak kattania kell!

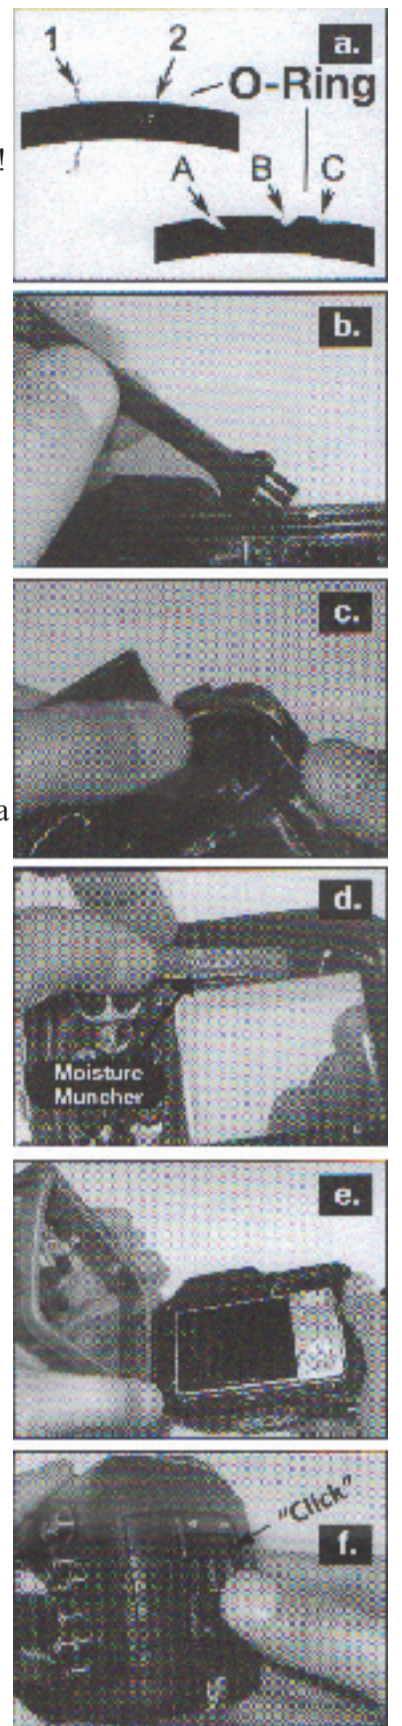

10 Készítsen víz alatti képeket

- A jó víz alatti képek érdekében: Merüljön kristálytiszt vízben, a camera és a lefotózni kívánt objektum között az opcionális távolság 2M, ne kavargassa fel az ajszót, kontrollálja a lebegőképességét, legyen nyugodt és mozogjon lassan, tartsa a kamerát biztosan, gyakoroljon minél többet mert a hibáinkból tanulunk.
- Víz alatti használat után azonnal helyezze a kamerát édes vízbe legalább 5 percre, természetesen még lezárt tokban! A tokon levő összes gombot nyomja meg amíg a camera édes az vízben van, így tudja megtisztítani a gombokat. Miután kivette a vízből rázza meg és törölje szárazra a tokot. Teljesen legyen száraz a tok külseje mielőtt kinyitná és kivenné a kamerát.

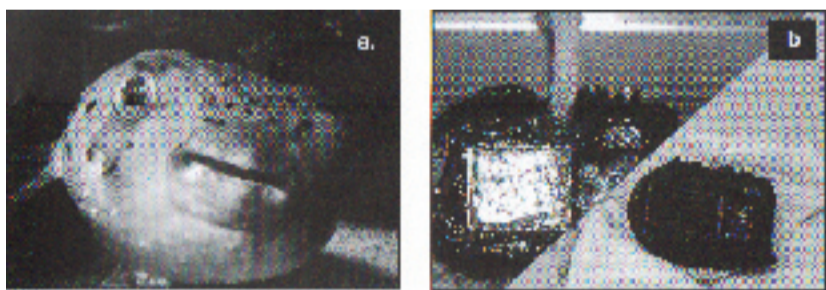

11 Bővebb információ, szervíz, garancia és probléma kezelés: Ellenőrizze a kezelési útmutatót, a CD-t vagy keresse fel a www.sealife.com/service/manuals.html vagy a www.seawatch.hu weboldalt.